

Futter- automat

LeBistro

**Automatic
Pet Feeder**

**Distributeur
automatique
de nourriture**

**Distributore
automatico**

TRIXIE
Aus Freude am Tier.



Distributeur automatique de nourriture


Le Bistro

TRIXIE
Aus Freude am Tier.

Mise en garde:

- Lire attentivement toutes les instructions avant de faire fonctionner ce produit.
- Le distributeur automatique de nourriture est conçu pour l'usage exclusif d'aliments secs.
- Ne pas utiliser le distributeur sans que le réservoir et son couvercle soient bien mis en place.
- Distributeur non recommandé pour chiots et chats de moins de 7 mois.
- Le distributeur automatique de nourriture doit être posé sur une surface plane.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
- Vérifier souvent le voyant lumineux Low-Bat indiquant le niveau d'usure des piles.


Lisez attentivement toutes les instructions avant de faire fonctionner ce distributeur automatique de nourriture:

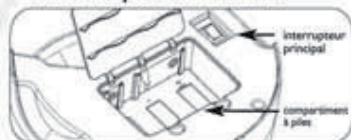

Tourner le socle du distributeur et introduire les piles dans le compartiment prévu à cet effet (piles non fournies).

Appuyer ensuite sur le commutateur marche/arrêt situé à côté du compartiment à piles pour le mettre en fonction.

Accrocher la gamelle dans l'ouverture du socle prévue à cet effet. Insérer ensuite le réservoir d'aliments secs au dessus de la station (socle) et vissez-le pour le mettre en place. Remplissez alors le distributeur automatique d'aliments secs. Placer ensuite le couvercle sur le réservoir d'aliments secs de manière à ce que les deux flèches soient alignées et vissez-le pour le mettre en place.

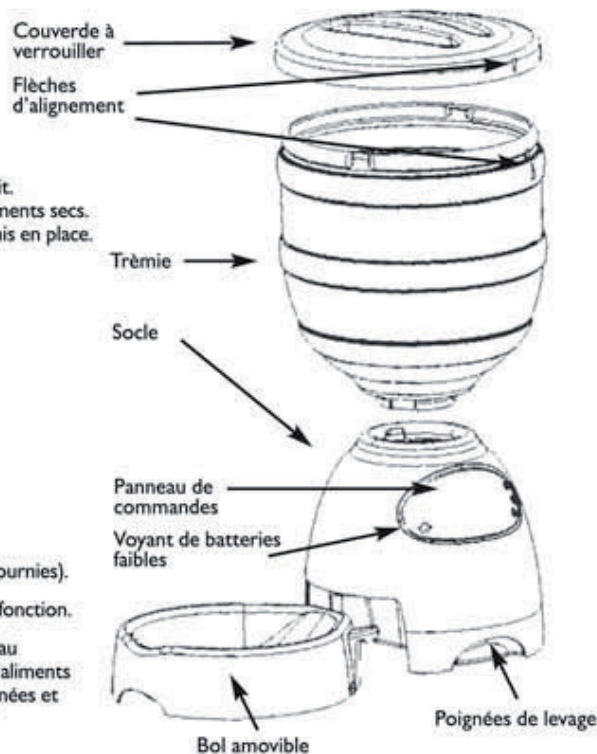

Instructions de programmation du distributeur automatique de nourriture 'Le Bistro':

1. Programmation de l'horloge:

Après avoir appuyé sur le commutateur marche/arrêt du distributeur automatique de nourriture 'Le Bistro' l'horloge clignote automatiquement. Activer la touche ENTER afin de programmer l'horloge. Pour définir l'heure exacte: utiliser les touches flèches (haut/bas) afin de définir l'heure exacte ('AM' est indiqué pour la première partie de la journée jusqu'à midi, 'PM' est indiqué pour la deuxième partie de la journée, après midi). Confirmer ensuite avec la touche ENTER. Pour définir les minutes exactes: régler alors les minutes à l'aide des touches flèches et confirmer avec la touche ENTER. Remarque: l'horloge doit être d'abord configurée avant de pouvoir poursuivre la programmation. L'heure peut être en tout moment modifiée en appuyant simplement sur la touche ENTER. Recommencer alors la séquence précédente afin de définir la nouvelle heure.



2. Programmation des heures de repas:


Appuyer sur la touche ENTER pendant 2 secondes. MEALS (repas) clignote à présent, utiliser alors les touches flèches (haut/bas) pour choisir le repas à programmer ('Breakfast' petit déjeuner, 'Lunch' déjeuner ou 'Diner'). Appuyer sur la touche ENTER pour confirmer le repas choisi. Sélectionner ensuite ('yes' ou 'no') à l'aide des touches flèches si la fourniture du repas est à prévoir et confirmer votre choix avec la touche ENTER. Après ceci, le chiffre de l'heure clignote, c'est en utilisant les touches flèches que l'heure peut être réglée (prendre garde à l'indication ('AM' indiqué pour la première partie de la journée jusqu'à midi et à 'PM' indiqué pour la deuxième partie de la journée, après midi). Activer ensuite avec ENTER pour confirmer l'heure exacte et utiliser les touches flèches pour régler les minutes et en confirmant avec ENTER. Le menu va automatiquement amener à la programmation du volume du repas 'Meal Size'.



Si un repas ne doit pas être délivré, appuyer sur les touches flèches et choisir le choix 'no' et confirmer avec la touche ENTER, le repas effacé n'est alors plus affiché sur le menu MEALS.

3. Détermination du volume d'un repas:

Après avoir programmé l'heure des repas, vous êtes amenés automatiquement à la programmation du volume du repas (à droite de l'écran). Choisir le volume du repas en appuyant sur les touches flèches pour augmenter ou diminuer la quantité à distribuer. Une barre correspond à 1/4 de portion. Le volume maximal sélectionnable pour un même repas est de 3 portions, c'est-à-dire (3 x 4 barres). Confirmer ensuite le volume du repas avec ENTER et vous restez automatiquement dans le menu 'heures de repas'. Pour choisir et programmer d'autres repas, utiliser les touches flèches et répéter les séquences précédentes des points 2 et 3.

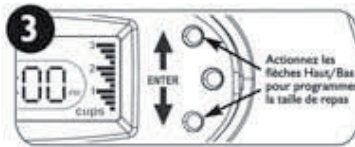


'Served' apparaît sur l'affichage en permanence. Le chiffre suivant 'served' indique le nombre de repas servis.

4. Confirmation de tous les paramètres:

Afin de mémoriser toutes les paramètres, confirmer le menu MEALS avec la touche ENTER. Si aucune touche n'est actionnée pendant 10 secondes, les paramètres sont mémorisés automatiquement.

5. Option d'alimentation manuelle:

Appuyer sur la touche flèche vers le haut ↑ et gardez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le volume du repas est distribué selon le réglage du prochain repas (répéter cette séquence si vous désirez modifier la quantité des aliments).

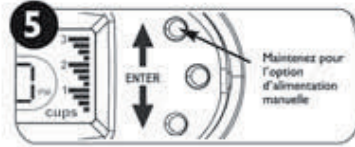

6. Nettoyage:

Démonter la gamelle, le couvercle et le réservoir de la station pour le nettoyage. Ne pas utiliser le lave-vaisselle pour le nettoyage de ces pièces. Laisser complètement sécher les pièces avant de remplir avec de nouveaux aliments secs. La station de doit en aucun cas être immergée dans l'eau. Essuyer uniquement à l'aide d'un chiffon humide.

Adaptation au distributeur automatique:

Certains animaux peuvent avoir besoin d'une certaine période d'adaptation pour s'habituer à leur distributeur automatique. Pour faciliter l'animal, suivre les étapes suivantes:

- Placer le distributeur de nourriture hors fonction à côté de la gamelle habituelle de votre animal.
- Remplir la gamelle habituelle ainsi que la nouvelle gamelle du distributeur automatique 'Le Bistro' d'aliments secs.
- Un fois que votre animal est habitué à manger dans sa nouvelle gamelle, retirer l'ancienne de manière à ce que l'animal n'est qu'une gamelle à sa disposition.

Vous pouvez en premier temps éveiller l'intérêt de l'animal en remplissant la gamelle du distributeur automatique 'Le Bistro' de friandises.



Futter- automat

LeBistro

**Automatic
Pet Feeder**

**Distributeur
automatique
de nourriture**

**Distributore
automatico**

TRIXIE
Aus Freude am Tier.

